LEXMARK™

Multifuncional 3100 Series

Guia do usuário

- Conhecendo a Multifuncional
- Compreendendo o software
- Trabalhando com fotografias digitais
- Imprimindo, digitalizando, copiando e enviando fax
- Manutenção
- Solucionando problemas

www.lexmark.com

Edição: Julho de 2003

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais cláusulas não forem compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

Quaisquer comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da maneira que melhor lhe convier, sem que isso acarrete quaisquer obrigações para o usuário. É possível adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a este produto telefonando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, telefone para +44 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o respectivo revendedor.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com o design do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2003 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS
This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Informações de segurança

Use somente a fonte de alimentação fornecida com este produto ou uma fonte de alimentação substituta autorizada do fabricante.

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de fácil acesso e que esteja próxima ao produto.

Para fazer manutenções ou consertos, além dos descritos na documentação do usuário, entre em contato com um profissional técnico.

Não use o recurso de fax durante uma tempestade elétrica. Não configure este produto nem faça conexões elétricas ou de cabos, como o cabo da fonte de alimentação ou o cabo telefônico, durante uma tempestade elétrica.

Avisos de direitos autorais

A cópia sem permissão ou licença de determinados materiais, incluindo documentos, imagens e materiais em circulação, pode ser considerada ilegal. Em caso de dúvidas referentes a permissões específicas, procure aconselhamento jurídico.

Conteúdo

Preparação inicial 1

Localizando informações 2
Criando o primeiro projeto 3

Conhecendo a Multifuncional 5

Configurando a Multifuncional 5
Compreendendo os componentes da Multifuncional 5
Usando o painel de controle 7
Colocando papel 8
Colocando o documento no vidro do scanner 11
Inserindo o cartão de memória da câmera digital 11

Compreendendo o software 13

Usando o Programa da Multifuncional Lexmark 13
Usando Propriedades de impressão 17
Usando o Centro de Soluções Lexmark 19
Usando o Editor de fotografias da Lexmark 21
Acessando o Gerenciador de cartões de memória 22

Trabalhando com fotografias digitais 23

Usando o Gerenciador de cartões de memória Lexmark 23
Localizando fotografias 24
Imprimindo fotografias digitais 26
Imprimindo fotografias sem bordas 27
Cortando fotografias 28
Editando fotografias 29
Compartilhando fotografias 29
Incluindo legendas nas fotografias 30

Imprimindo, digitalizando, copiando e enviando fax 31

Imprimindo 31
Digitalizando 34
Copiando 35
Enviando fax 36
Criando projetos criativos 37

Manutenção 38

Substituindo cartuchos de impressão 38
Alinhando os cartuchos de impressão 40
Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão 41
Limpando manualmente os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão 41
Conservando os cartuchos de impressão 43
Fazendo pedidos de suprimentos 43

Solucionando problemas 44

Lista de verificação para solução de problemas 44
Solucionando problemas de configuração 46
Solucionando problemas de impressão 48
Solucionando problemas de digitalização, cópia e envio de fax 50
O cartão fotográfico não é reconhecido pela leitora de cartões 52
Mensagens de erro 52
Removendo e reinstalando o software 53
Outras fontes de ajuda 55

Preparação inicial

Utilize este guia para a Lexmark 3100 Series.

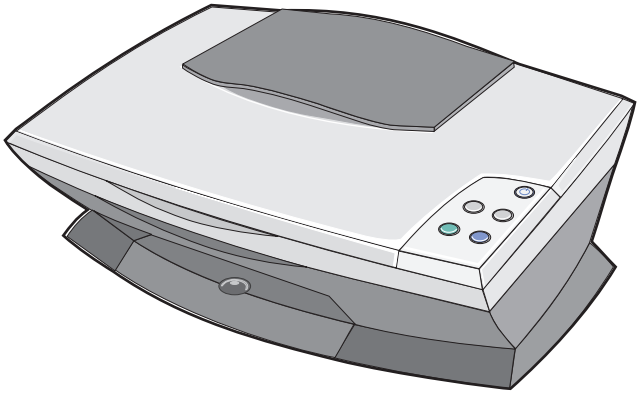

Localizando informações

Parabéns pela compra da Multifuncional Lexmark™ 3100 Series.

Consulte	Quando precisar de ajuda para
Cartaz de configuração 	Esse documento contém informações completas sobre configuração.
CD de drivers e utilitários 	O *CD de drivers e utilitários* contém drivers para a impressora AIO, o Programa da Multifuncional Lexmark, o Centro de Soluções Lexmark, o Editor de fotografias da Lexmark, o Gerenciador de cartões de memória Lexmark, o software de fax e o software de reconhecimento de caracteres ópticos (OCR).
Guia do usuário 	Esse documento contém informações sobre: • Impressão de fotografias digitais • Uso básico • Digitalização, impressão, cópia e envio de fax • Projetos criativos • Informações sobre pedidos de cartuchos de impressão • Solução de problemas de configuração • Solução de problemas gerais
Site da Lexmark na Internet	• Atualizações – Informações sobre atualizações de software • Atendimento ao cliente – Informações de contato, status de pedidos, garantia e informações sobre consertos • Downloads – Drivers • Referência – Documentação da impressora e especificações do produto Acesse o site da Lexmark na Internet no endereço **http://support.lexmark.com/**.

Criando o primeiro projeto

É possível imprimir fotografias a partir do cartão de memória da câmera digital depois de salvá-las no computador.

1 Coloque papel. Para obter ajuda adicional, consulte a página 8.

Carta/A4

ou

Cartões

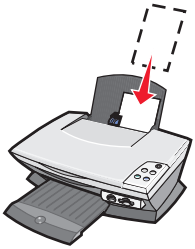

2 Ajuste a guia de papel.

ou

3 Insira o cartão de memória da câmera digital na Multifuncional (consulte a página 11) *ou* acesse as fotografias a partir de um computador (consulte a página 24). Em seguida, continue na etapa 6.



4 Selecione **Salvar automaticamente todas as imagens em uma pasta Minhas figuras com a data atual** na tela do computador.

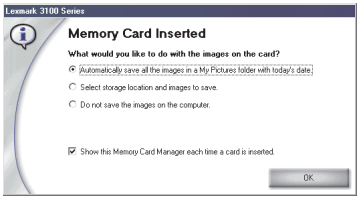
Lexmark 3100 Series
Memory Card Inserted
What would you like to do with the images on the card?
Automatically save all the images in a My Pictures folder with today's date.
Select storage location and images to save.
Do not save the images on the computer.
Show this Memory Card Manager each time a card is inserted.
OK

5 Clique em **OK**.

A página Imagens salvas da Multifuncional é exibida.

6 Selecione um tamanho de papel na seção Criar uma página a partir das fotografias salvas, para preencher os layouts de página.

7 Selecione um layout de página na seção Criar uma página a partir das fotografias salvas.

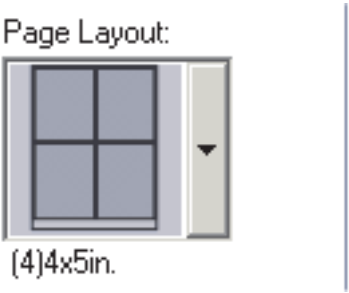

8 Arraste as imagens que você deseja imprimir.

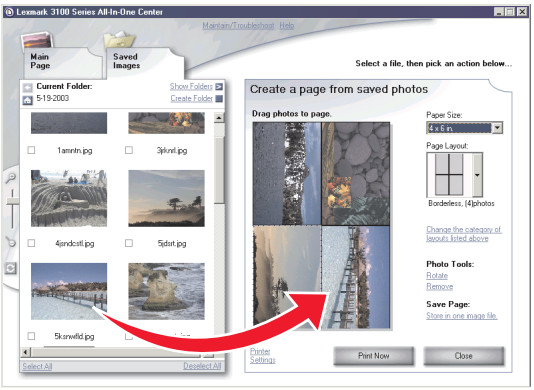

9 Clique em **Imprimir agora**.

Parabéns! Você concluiu corretamente seu primeiro projeto utilizando a Multifuncional Lexmark 3100 Series. Para saber mais sobre projetos, consulte as informações sobre digitalização, cópia, impressão e fax na página 31. Para obter ajuda sobre como trabalhar com fotografias digitais, consulte a página 23.

Conhecendo a Multifuncional

Configurando a Multifuncional

Se você ainda não tiver efetuado a instalação e configuração dos componentes de hardware e software, siga as etapas na documentação de configuração para concluir essas operações. Se ocorrerem problemas durante o processo de instalação, consulte “Solucionando problemas de configuração” na página 46.

Compreendendo os componentes da Multifuncional

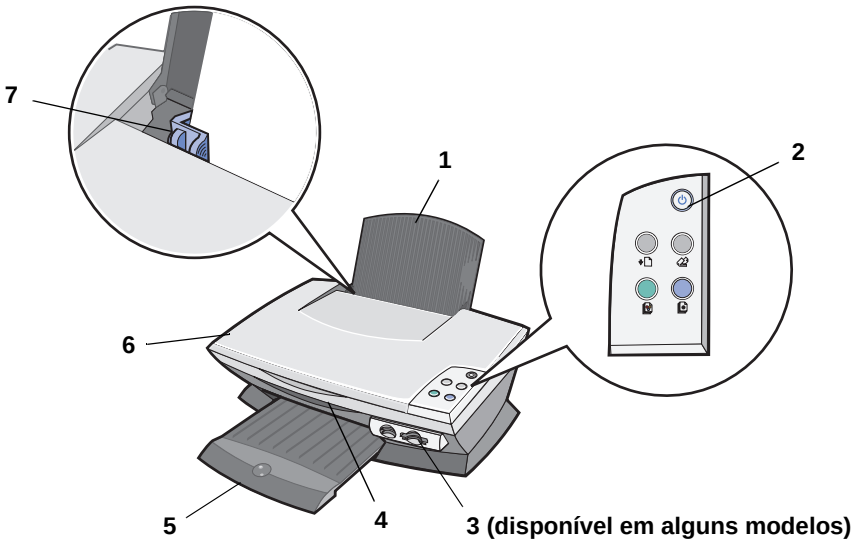

#	Utilize	Para
1	Suporte de papel	Colocar papel na Multifuncional (AIO).
2	Painel de controle	Operar a AIO (consulte a página 7 para obter detalhes sobre cada um dos botões).
3	Slots de cartão de memória	Inserir cartões de memória de câmera digital.

#	Utilize	Para
4	Unidade do scanner	Acessar os cartuchos de impressão.
5	Bandeja de saída de papel	Segurar o papel na saída da AIO. A bandeja de saída de papel da AIO tem capacidade para: • 25 folhas de papel comum • 10 folhas de etiquetas • 10 envelopes • 10 cartões • 1 transparência • 1 página de fotografia **Nota:** Para evitar manchas de tinta, remova cada transparência ou fotografia da bandeja de saída de papel antes da impressão da próxima folha. Fotografias e transparências podem demorar até 15 minutos para ficarem secas.
6	Tampa superior	Prende o item sobre o vidro do scanner para digitalização.
7	Guia de papel	Aperte e deslize até a margem esquerda do papel para que ele seja inserido corretamente.

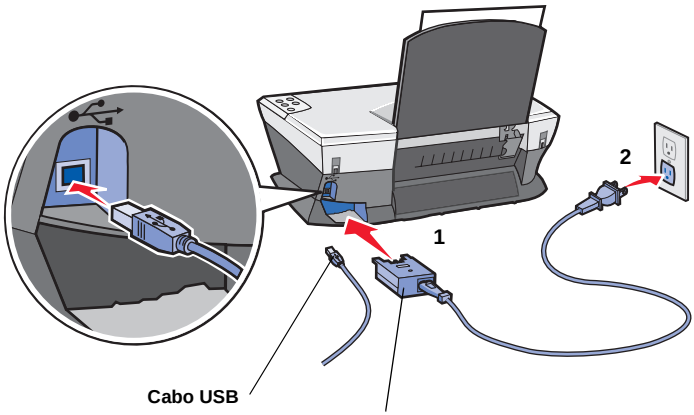
2
1
Cabo USB
Fonte de alimentação
Os contatos metálicos de prata estão localizados na parte superior da fonte de alimentação.

Usando o painel de controle

A AIO tem um painel de controle que permite digitalizar e copiar pressionando apenas um botão.

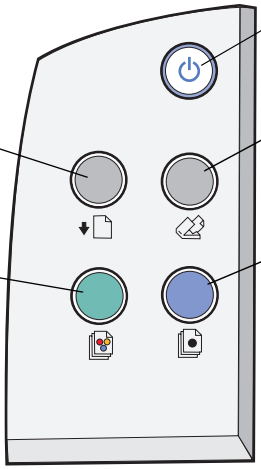

Liga/desliga.
Pressione para ligar e desligar a AIO.

Digitalizar
Pressione para iniciar o processo de digitalização e abrir o Programa da Multifuncional.

Cópia em preto
Pressione para fazer uma cópia em preto e branco.

Alimentação de papel
Pressione para inserir papel.

Cópia colorida
Pressione para fazer uma cópia colorida ou fotográfica.

Nota: Para fazer cópias, o computador e a AIO devem estar ligados.

Colocando papel

Para colocar a maioria dos tipos de papel:

1 Coloque o papel apoiado no lado direito do suporte de papel, com o lado de impressão voltado para você e a parte superior do papel voltada para o suporte.

Carta/A4

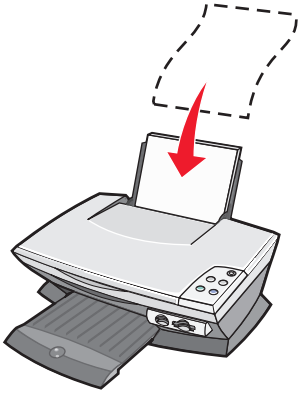

ou

Cartões

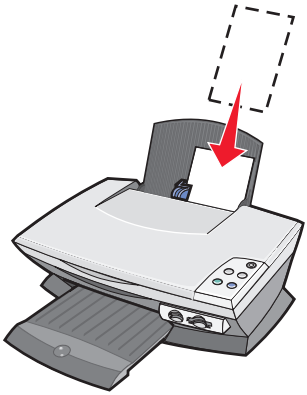

2 Pressione e deslize a guia de papel até a margem esquerda do papel.

ou

Nota: Não force o papel para dentro da AIO.

Antes de iniciar operações de impressão, digitalização, cópia ou envio de fax de documentos, consulte a página 6 para determinar a quantidade de papel que a bandeja de saída comporta.

Siga estas orientações ao colocar papel comum ou especial no suporte.

Coloque até	Verifique se
100 folhas de papel comum	O papel foi desenvolvido para uso com impressoras jato de tinta.
10 envelopes 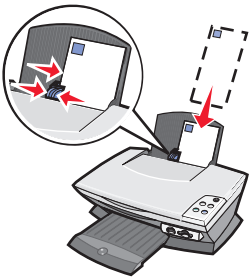	• Os envelopes são colocados verticalmente e apoiados no lado direito do suporte de papel. • O espaço para o selo é posicionado no canto superior esquerdo. • Os envelopes foram desenvolvidos para uso com impressoras jato de tinta. • Pressione e deslize a guia de papel até a margem esquerda do envelope. **Nota:** Não coloque envelopes com: • orifícios, perfurações, recortes ou relevos profundos; • fechos metálicos, laços ou barras metálicas dobradiças; • borda adesiva exposta.
25 folhas de cartões	• O cartão foi desenvolvido para uso com impressoras jato de tinta. • A espessura é de (no máximo) 0,025 pol.
10 cartões de felicitações, fichas tipo índice, cartões postais ou cartões fotográficos	• Os cartões são colocados verticalmente e apoiados no lado direito do suporte de papel. • Ajuste a guia de papel (consulte a página 8).
100 folhas de papel especial	O lado revestido fica voltado para você. **Nota:** Como as fotografias precisam de mais tempo para secar, recomendamos que cada fotografia seja removida logo após a impressão para evitar manchas de tinta.
50 folhas de papel fotográfico ou brilhante	O lado brilhante ou revestido fica voltado para você. **Nota:** Como as fotografias precisam de mais tempo para secar, recomendamos que cada fotografia seja removida logo após a impressão para evitar manchas de tinta.

Nota: Verifique se você selecionou o tamanho de papel apropriado para o documento.

<table>
<tr><th>Coloque até</th><th colspan="2">Verifique se</th></tr>
<tr><td>50 transparências</td><td colspan="2">• O lado áspero fica voltado para você.
• As transparências foram desenvolvidas para uso com impressoras jato de tinta.
Nota: Como as transparências precisam de mais tempo para secar, recomendamos que cada transparência seja removida logo após a impressão para evitar manchas de tinta.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">100 folhas de papel de tamanho personalizado</td><td colspan="2">O tamanho do papel está dentro destas dimensões.</td></tr>
<tr><td>Largura
76 a 216 mm
3,0 a 8,5 pol.</td><td>Comprimento
127 a 432 mm
5,0 a 17,0 pol.</td></tr>
<tr><td>100 papéis transfer</td><td colspan="2">• Siga as instruções de colocação na embalagem dos papéis transfer.
• O lado em branco fica voltado para você.
Nota: Para obter os melhores resultados, remova cada papel transfer logo após a impressão.</td></tr>
<tr><td>20 folhas de papel para banner
 </td><td colspan="2">• O papel para banner foi desenvolvido para uso com impressoras jato de tinta.
• Coloque a pilha de papéis para banner na tampa superior e insira a primeira folha, como mostrado.
• Selecione a opção Banner Carta ou Banner A4 em Propriedades de impressão (consulte a página 17).</td></tr>
</table>

Colocando o documento no vidro do scanner

1 Abra a tampa superior.

2 Coloque o item que você deseja copiar voltado para baixo no vidro do scanner.

3 Feche a tampa superior para evitar margens escuras.

Nota: Verifique se o canto superior esquerdo da parte frontal do item está alinhado com a seta no canto frontal do vidro do scanner.

Inserindo o cartão de memória da câmera digital

Alguns modelos da Lexmark 3100 Series aceitam os seguintes tipos de mídia digital:

- CompactFlash Tipo I e Tipo II
- IBM Microdrive
- Secure Digital
- Cartão MultiMedia
- Memory Stick
- SmartMedia

A leitora de cartões (se disponível na AIO) possui quatro slots para acomodar essas mídias e um pequeno indicador luminoso que pisca para indicar que o cartão está sendo lido ou que está transmitindo dados.

Nota: *Não* remova o cartão de memória de câmera digital quando o indicador acender ou piscar.

Esta figura mostra onde inserir cada um dos cartões de memória de câmera digital suportados.

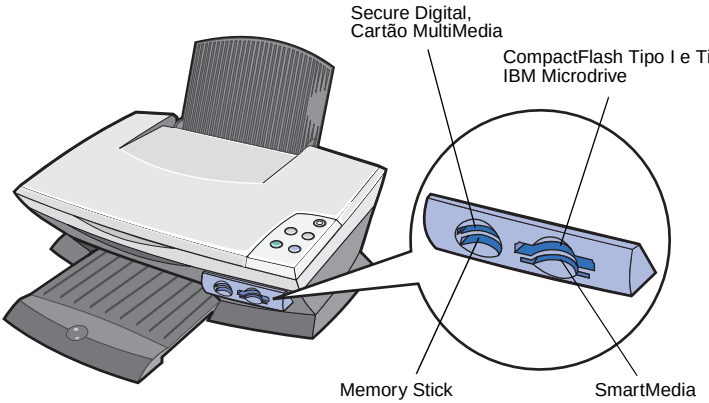

Antes de inserir o cartão de memória, lembre-se das seguintes informações:

- Se você estiver inserindo um cartão SmartMedia ou Memory Stick, verifique se a área de contato dourada está voltada para cima.
- Se você estiver inserindo um cartão CompactFlash Tipo I ou Tipo II, MultiMedia ou Secure Digital, verifique se a etiqueta com o nome está voltada para cima.
- Se você estiver inserindo um cartão Secure Digital, verifique se a área de contato dourada está voltada para baixo.

Nota: A AIO reconhece uma origem de fotografias por vez. Insira apenas um cartão de memória de câmera digital por vez.

Nota: O nome do fabricante pode ser diferente dos tipos de cartão de memória de câmera digital relacionados na página 11.

Um pequeno indicador luminoso na leitora de cartões pisca e depois apaga quando o cartão de memória de câmera digital é inserido corretamente.
O indicador luminoso pisca quando o cartão está transferindo dados para o ou a partir do computador.

Compreendendo o software

O software da AIO consiste em cinco componentes principais:

- O Programa da Multifuncional Lexmark 3100 Series (digitalização, cópia, envio de fax e impressão de fotografias digitais)
- Propriedades de impressão (impressão)
- O Centro de Soluções Lexmark 3100 Series (solução de problemas, manutenção e informações sobre pedidos de cartuchos)
- O Editor de fotografias da Lexmark (edição de fotografias e gráficos)
- O Gerenciador de cartões de memória Lexmark (transferência de fotografias digitais em alguns modelos)

Usando o Programa da Multifuncional Lexmark

Utilize o software do Programa da Multifuncional Lexmark 3100 Series para digitalizar, copiar e enviar fax de documentos. Existem quatro formas de abrir o Programa da Multifuncional:

- Clique em **Iniciar** ▸ **Programas** ▸ **Lexmark 3100 Series** ▸ **Programa da Multifuncional Lexmark**
- Clique duas vezes no ícone do **Programa da Multifuncional Lexmark 3100 Series** localizado na área de trabalho.
- Clique duas vezes no ícone de início rápido do **Programa da Multifuncional Lexmark 3100 Series**.
- Pressione **Digitalizar** no painel de controle. Para obter mais informações sobre como usar o painel de controle, consulte a página 7.

A Página principal da Multifuncional exibe.

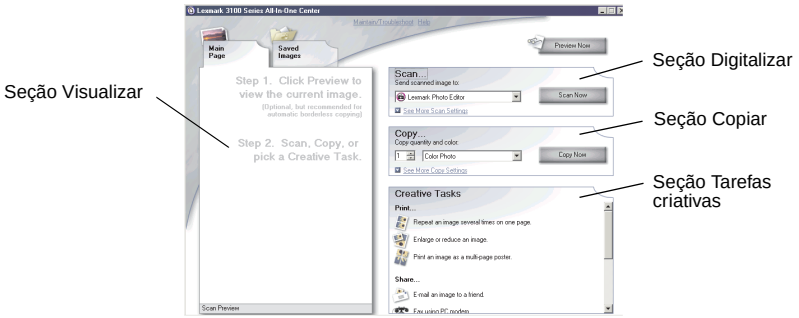

Página principal da Multifuncional

A Página principal da Multifuncional consiste em quatro seções principais: Digitalizar, Copiar, Tarefas criativas e Visualizar.

Nesta seção	É possível
Digitalizar	• Selecionar um programa para o qual enviar a imagem digitalizada. • Selecionar um tamanho de papel em branco. • Escolher o tipo de imagem que está sendo digitalizada. • Escolher como a digitalização será usada. **Nota:** Clique em **Ver mais definições de digitalização** para exibir todas as definições.
Copiar	• Selecionar um tamanho de papel em branco. • Selecionar a quantidade e a cor das cópias. • Selecionar uma definição de qualidade para as cópias. • Ajustar o tamanho da área digitalizada. • Clarear ou escurecer as cópias. • Ampliar ou reduzir as cópias. **Nota:** Clique em **Ver mais definições de cópia** para exibir todas as definições.

Nesta seção	É possível
Tarefas criativas	Escolher entre várias idéias criativas: • Ampliar ou reduzir uma imagem. • Repetir uma imagem várias vezes em uma página. • Imprimir uma imagem como cartaz de várias páginas. • Enviar uma imagem por e-mail a um amigo. • Enviar fax usando o modem do computador. • Salvar uma imagem no computador. • Editar texto encontrado em um documento digitalizado (OCR). • Modificar uma imagem com um Editor de fotografias.
Seção Visualizar	• Selecionar uma área da imagem de visualização a ser digitalizada. • Exibir uma imagem do item que será impresso, digitalizado ou copiado.

Nota: Para obter mais informações sobre a Página principal da Multifuncional, clique no link **Ajuda** localizado próximo à parte superior da tela.

Página Imagens salvas

Use a página Imagens salvas para executar tarefas com as imagens salvas no computador. A página Imagens salvas consiste em quatro seções principais.

Nesta seção	É possível
Seção Visualizar	• Mostrar ou criar pastas. • Visualizar e selecionar imagens. • Renomear, excluir ou editar imagens selecionadas.
Abrir com...	Selecionar um programa para o qual enviar a imagem salva.

Nesta seção	É possível
Imprimir uma cópia...	• Escolher a quantidade e se a impressão será colorida. • Selecionar um tamanho de papel em branco. • Selecionar uma definição de qualidade para as cópias. • Clarear ou escurecer as cópias. • Ampliar ou reduzir as cópias. **Nota:** Clique em **Ver mais definições de cópia** para exibir todas as definições.
Tarefas criativas	• Imprimir uma página do álbum com diversos tamanhos de fotografias. **Nota:** Também é possível incluir texto nas fotografias (consulte a página 26). • Escolher um layout existente para as fotografias (consulte apágina 26). • Executar as mesmas tarefas criativas disponíveis na Página principal da Multifuncional, na seção Tarefas criativas.

Nota: Para obter mais informações sobre essa página, clique no link **Ajuda**, próximo à parte superior da tela.

Caixa de diálogo Fazer manutenções e solucionar problemas

Para acessar a caixa de diálogo Fazer manutenções e solucionar problemas:

1. Abra o Programa da Multifuncional (consulte a página 13).
2. Clique no link **Fazer manutenções e solucionar problemas** na parte superior da página principal da Multifuncional.

A página Fazer manutenções e solucionar problemas fornece links diretos para o Centro de Soluções Lexmark. Escolha um destes tópicos:

- Fazer manutenções ou corrigir problemas de qualidade
- Solucionar problemas da Multifuncional
- Status de dispositivos e níveis de tinta
- Mais instruções e idéias de impressão
- Informações de contato
- Avançado (opções de textura, voz e comunicação)
- Exibir a versão do software e informações sobre copyright

Para obter mais informações sobre o Centro de Soluções Lexmark, consulte a página 19.

Usando Propriedades de impressão

O software Propriedades de impressão controla a função de impressão da AIO. É possível alterar as definições em Propriedades de impressão com base no tipo de projeto que você deseja criar. Você pode abrir Propriedades de impressão em quase todos os programas:

1. Com o documento aberto, clique em **Imprimir**.
2. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configurar** (dependendo do programa ou do sistema operacional).

   A tela Propriedades de impressão é exibida.

Guias de Propriedades de impressão

Use as guias Qualidade/Cópias, Configurar papel e Layout de impressão para selecionar as definições de impressão.

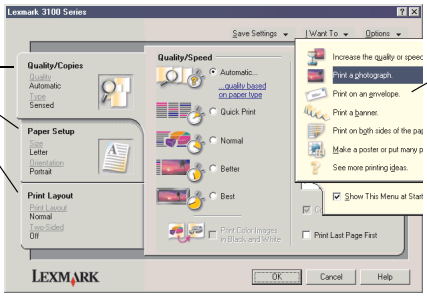

***Menu* Tarefas**

Selecione um dos projetos no menu para ajudar a imprimir fotografias, banners, envelopes, cartazes e muito mais.

Menu Tarefas

O menu *Tarefas* é exibido quando você abre Propriedades de impressão. Ele contém diversos assistentes de tarefas para auxiliar na seleção das definições de impressão corretas para o seu projeto. Feche o menu para obter uma exibição total da caixa de diálogo Propriedades de impressão.

Guias de Propriedades de impressão

Todas as definições de impressão estão localizadas nas três guias principais do software de Propriedades de impressão: Qualidade/Cópias, Configurar papel e Layout de impressão.

Nesta guia	É possível alterar estas definições
Qualidade/Cópias	**Qualidade/Velocidade** — Selecione uma definição de Qualidade/Velocidade. **Várias cópias** — Personalize a maneira como a AIO imprimirá várias cópias de um único trabalho de impressão: cópias agrupadas ou não agrupadas. **Imprimir imagens coloridas em preto e branco** — Selecione essa opção para imprimir imagens coloridas em preto e branco. **Tipo de papel** — Selecione o tipo de papel utilizado ou permita que o sensor da impressora selecione o tipo de papel para você.
Configurar papel	**Tamanho do papel** — Selecione o tamanho do papel utilizado e escolha se você deseja imprimir com ou sem bordas. **Orientação** — Selecione como você deseja que o documento esteja orientado na página impressa. É possível imprimir com a orientação Retrato ou Paisagem.
Layout de impressão	**Layout** — Selecione o layout que você deseja imprimir. **Duplex** — Selecione essa opção quando quiser imprimir nos dois lados do papel.

Nota: Para obter informações adicionais sobre essas definições, clique com o botão direito do mouse em uma definição na tela e selecione o item **O que é isto?**

Menu Salvar definições

No menu Salvar definições, é possível nomear e salvar as definições atuais de Propriedades de impressão para uso futuro. Você pode salvar até cinco definições personalizadas.

Menu Opções

Use o menu Opções para fazer alterações nas definições de Opções de qualidade, Opções do sensor de tipo de papel, Opções de layout e Opções de status da impressão. Para obter mais informações sobre essas definições, abra a caixa de diálogo da respectiva guia no menu e clique no botão **Ajuda** dessa caixa de diálogo, se ele estiver disponível.

O menu Opções também fornece links diretos para diferentes partes do Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19), além de informações sobre a versão do software.

Usando o Centro de Soluções Lexmark

O Centro de Soluções Lexmark 3100 Series é um recurso importante de informações. Para abrir o Centro de Soluções Lexmark, clique em **Iniciar** ▸ **Programas** ▸ **Lexmark 3100 Series** ▸ **Centro de Soluções Lexmark 3100 Series**.

A guia Status da impressora é exibida.

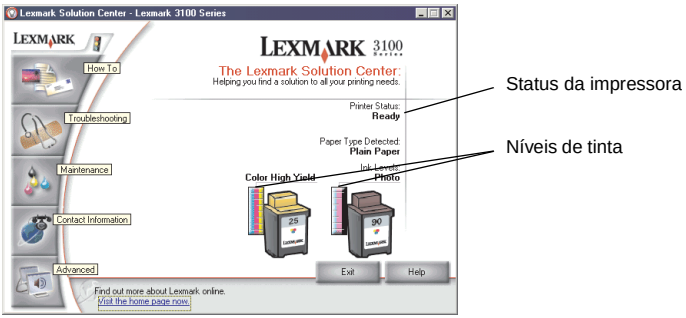

O Centro de Soluções Lexmark consiste em seis guias: Status da impressora, Instruções, Solucionar problemas, Manutenção, Informações de contato e Avançado.

Nesta guia	É possível
Status da impressora (caixa de diálogo Principal)	• Visualizar o status da AIO. Por exemplo, durante a impressão, o status é “A impressora está imprimindo”. • Exibir os níveis de tinta dos cartuchos de impressão.
Instruções	Obter informações sobre como: • Digitalizar, copiar, imprimir e enviar fax. • Localizar e alterar definições. • Usar recursos básicos. • Imprimir projetos como banners, fotografias, envelopes, cartões, papéis transfer e transparências. • Localizar o guia eletrônico para impressão.
Solucionar problemas	• Obter dicas sobre o status atual. • Resolver problemas na AIO.

Nesta guia	É possível
Fazer manutenção	• Instalar um novo cartucho de impressão. • Exibir opções de compra de novos cartuchos. • Imprimir uma página de teste. • Limpar para corrigir listras horizontais. • Solucionar outros problemas de tinta. • Alinhar para corrigir margens borradas. • Remover resíduos de cartão postal japonês.
Informações de contato	• Obter informações sobre como entrar em contato com a Lexmark por telefone, por e-mail ou via Internet.
Avançado	• Alterar a aparência da janela Status da impressão e ativar ou desativar a notificação sonora. • Fazer o download dos arquivos de software mais recentes. • Alterar as definições de impressão em rede. • Obter informações sobre a versão do software.

Nota: Para obter mais informações, clique no botão **Ajuda** no canto inferior direito da tela.

Usando o Editor de fotografias da Lexmark

Use o software do Editor de fotografias da Lexmark para editar gráficos. Para abrir o Editor de fotografias da Lexmark, clique em **Iniciar** ▸ **Programas** ▸ **Lexmark 3100 Series** ▸ **Editor de fotografias da Lexmark**.

O Editor de fotografias da Lexmark é exibido.

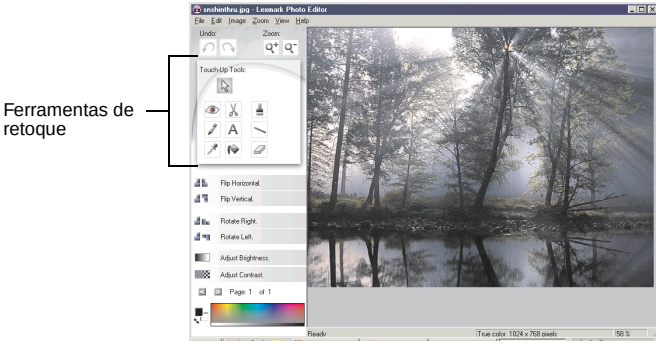

Use as ferramentas de retoque para editar gráficos.

- Remover olho vermelho
- Lápis
- Conta-gotas
- Cortar
- Texto
- Preenchimento
- Pincel
- Linha
- Borracha

Nota: Mova o ponteiro sobre a ferramenta para obter uma descrição.

Acessando o Gerenciador de cartões de memória

O Gerenciador de cartões de memória Lexmark (disponível em alguns modelos) oferece diversas opções para transferir fotografias do cartão de memória da câmera digital para o disco rígido do computador.

Existem três formas de acessar o Gerenciador de cartões de memória Lexmark:

- Insira um cartão de memória de câmera digital.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone de início rápido da **Multifuncional Lexmark 3100 Series** na parte inferior direita da tela e selecione **Iniciar Gerenciador de cartões de memória**.
- Clique em **Iniciar** ▸ **Programas** ▸ **Lexmark 3100 Series** ▸ **Gerenciador de cartões de memória.**

Para obter mais informações sobre o Gerenciador de cartões de memória, consulte a página 23.

Trabalhando com fotografias digitais

A maioria das câmeras digitais utiliza um cartão de memória para armazenar fotografias. Insira o cartão de memória da câmera digital na AIO para acessar as fotografias armazenadas nesse cartão. Em seguida, salve-as no computador utilizando o software. Agora, você pode imprimir suas fotografias.

Usando o Gerenciador de cartões de memória Lexmark

O Gerenciador de cartões de memória Lexmark (disponível em alguns modelos) oferece diversas opções para transferir fotografias do cartão de memória da câmera digital para o disco rígido do computador.

Para obter ajuda sobre como acessar o Gerenciador de cartões de memória Lexmark, consulte a página 21.

É possível:

- Salvar automaticamente todas as fotografias em uma pasta Minhas figuras com a data atual.
- Selecionar o local de armazenamento e as imagens a serem salvas.
- Optar por não salvar as imagens no computador.
- Selecionar se deseja ou não exibir a tela de mensagem do Gerenciador de cartões de memória Lexmark sempre que um cartão for inserido.

Localizando fotografias

Em um computador

1. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
2. Clique na guia **Imagens salvas**.
3. Clique em **Mostrar pastas**.
4. No diretório do painel direito, selecione a pasta na qual as fotografias estão armazenadas.

No cartão de memória de uma câmera digital (disponível em alguns modelos)

1. Insira o cartão de memória da câmera digital no slot correspondente (consulte a página 11).

   Nota: Insira apenas um cartão de memória de câmera digital por vez.

   Nota: Um pequeno indicador luminoso na leitora de cartões pisca e apaga quando o cartão de memória de câmera digital é inserido corretamente.
   O indicador luminoso pisca quando o cartão está transferindo dados para o ou a partir do computador.

   Nota: *Não* remova o cartão de memória de câmera digital enquanto o indicador estiver aceso ou piscando.

   A caixa de diálogo Cartão de memória inserido será exibida:

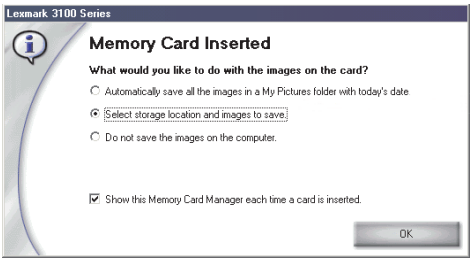
Lexmark 3100 Series
Memory Card Inserted
What would you like to do with the images on the card?
Automatically save all the images in a My Pictures folder with today's date
Select storage location and images to save.
Do not save the images on the computer.
Show this Memory Card Manager each time a card is inserted.
OK

2 Clique em **Selecionar o local de armazenamento e as imagens a serem salvas**.

3 Clique em **OK**.

4 Digite um nome para a nova subpasta.

5 Selecione as Opções de gravação.

Nota: Não selecione a opção **Depois de salvar, apague as imagens salvas do cartão de memória**, a não ser que você queira excluir permanentemente as fotografias do cartão de memória.

6 Clique em **OK**.

7 Se desejar, digite um nome para a fotografia.

8 Clique em **Avançar** para salvar ou em **Ignorar** se não quiser salvar a fotografia.

9 Repita as etapas 7 e 8 para cada fotografia.

10 Clique em **OK**.

O Programa da Multifuncional Lexmark é aberto com a guia Imagens salvas selecionada. As fotografias armazenadas na subpasta criada são exibidas na seção Visualizar da página Imagens salvas.

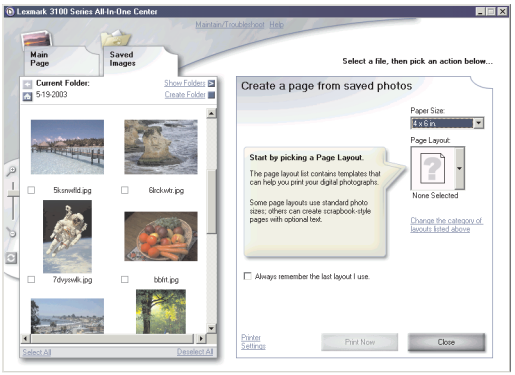
Lexmark 3100 Series All-In-One Center
Maintain/Troubleshoot
Help
Main Page
Saved Images
Select a file, then pick an action below...
Current Folder:
5-19-2003
Show Folders
Create Folder
Create a page from saved photos
Paper Size:
4 x 6 in
Page Layout:
None Selected
Start by picking a Page Layout.
The page layout list contains templates that can help you print your digital photographs.
Some page layouts use standard photo sizes; others can create scrapbook-style pages with optional text.
Change the category of layouts listed above
Always remember the last layout I use.
Printer Settings
Print Now
Close
Select All
Deselect All

Imprimindo fotografias digitais

1. Escolha um layout para as fotografias.
   a. Abra o Programa da Multifuncional (consulte a página 13).
   b. Clique na guia **Imagens salvas**.
   c. Na seção Tarefas criativas, selecione **Imprimir uma página do álbum com vários tamanhos de fotografia.**
2. Selecione um tamanho de papel para as fotografias.
3. Selecione um layout de página na seção Criar uma página a partir das fotografias salvas.

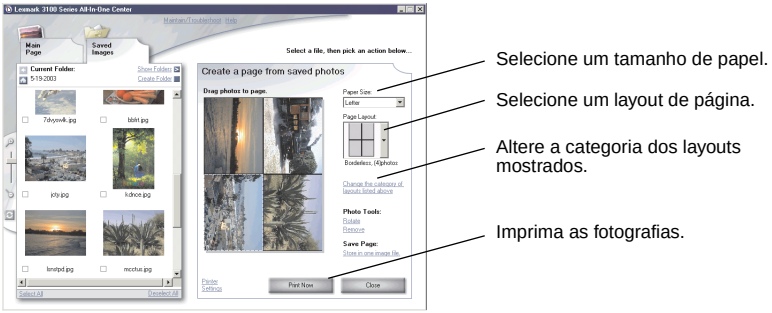

Nota: Clique em **Alterar a categoria dos layouts relacionados acima** para selecionar layouts do pacote de fotografias, layouts de página do álbum de recortes, layouts sem bordas, layouts de cartão de felicitações ou layouts de modelos comprados.

Nota: Para incluir texto no layout da página, selecione um layout com uma caixa preta. Clique no interior da caixa preta para incluir o texto. Uma caixa de diálogo é aberta. Insira o texto.

4. Arraste as fotografias até a página.
5. Clique em **Imprimir agora** para imprimir as fotografias.

Nota: Para evitar manchas, remova cada fotografia logo após a impressão e deixe-a secar completamente antes de empilhar.

Imprimindo fotografias sem bordas

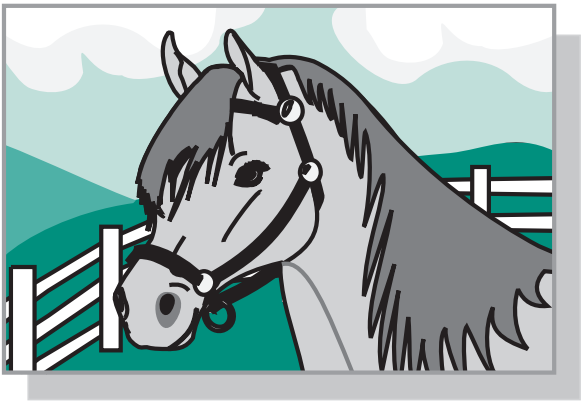

1. Para obter os melhores resultados, coloque papel fotográfico no suporte de papel (consulte a página 8).
2. Abra o Programa da Multifuncional (consulte a página 13).
3. Clique na guia **Imagens salvas**.
4. Na seção Tarefas criativas, selecione **Imprimir uma página do álbum com vários tamanhos de fotografia**.
5. Clique em **Alterar a categoria dos layouts relacionados acima**.
6. Selecione **Somente sem bordas** na caixa de diálogo Selecionar layouts.
7. Clique em **OK**.
8. Selecione um tamanho de papel para as fotografias.
9. Selecione um layout de página na seção Criar uma página a partir das fotografias salvas.
10. Arraste as fotografias até a página.
11. Clique em **Imprimir agora**.

Cortando fotografias

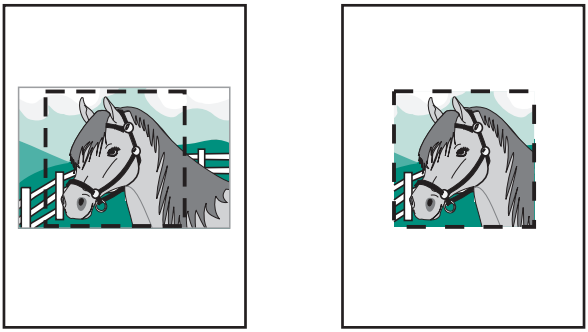

1. Clique duas vezes em uma das miniaturas de fotografia na seção Visualizar da guia Imagens salvas.

   A fotografia é aberta no Editor de fotografias da Lexmark.

2. Utilize o ponteiro de seta para desenhar um retângulo em torno da área que você deseja manter.

   Mova o cursor até a moldura da janela de edição e, em seguida, clique e arraste essa moldura para redimensioná-la.

3. Clique na ferramenta de corte ou tesoura para cortar a imagem.

4. Salve as alterações.

   a. Clique em **Arquivo** ▸ **Salvar como**.

      Nota: Se você clicar em **Arquivo** ▸ **Salvar**, as alterações efetuadas sobrescreverão a fotografia original.

   b. Digite um nome e selecione um tipo de arquivo. Em seguida, clique em **Salvar**.

   c. Selecione as Opções de qualidade.

   d. Clique em **OK**.

5. Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir** ▸ **Propriedades** ou **Preferências**.

6. Na guia Configurar papel, selecione um tamanho de papel.

7. Clique em **OK**.

8. Clique em **Imprimir**.

Editando fotografias

1. Clique duas vezes em uma das miniaturas de fotografia na seção Visualizar da guia Imagens salvas.
2. A fotografia é aberta no Editor de fotografias da Lexmark.

   Nota: É possível editar apenas uma fotografia por vez.
3. Edite a fotografia com as ferramentas disponíveis.
4. Salve as alterações.
   a. Clique em **Arquivo** ▸ **Salvar como**.

      Nota: Se você clicar em **Arquivo** ▸ **Salvar**, as alterações efetuadas sobrescreverão a fotografia original.

   b. Digite um nome e selecione um tipo de arquivo. Em seguida, clique em **Salvar**.

Compartilhando fotografias

1. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
2. Clique na guia **Imagens salvas**.
3. Na seção Tarefas criativas, selecione **Enviar uma imagem por e-mail a um amigo**.
4. Selecione as imagens a serem enviadas e clique em **Anexar agora**.
   O computador iniciará o programa de e-mail e abrirá uma nova mensagem. Em seguida, as fotografias serão anexadas à mensagem.
5. Clique em **Enviar** para enviar as fotografias por e-mail.

   Nota: Alguns provedores de e-mail permitem apenas uma fotografia anexada por e-mail.

   Nota: Para enviar mais rapidamente, reduza as dimensões da imagem.

Incluindo legendas nas fotografias

1. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
2. Clique na guia **Imagens salvas**.
3. Na seção Tarefas criativas, selecione **Imprimir uma página do álbum com vários tamanhos de fotografia**.
4. Clique em **Alterar a categoria dos layouts relacionados acima**.
5. Selecione **Somente páginas do álbum de recortes** na caixa de diálogo Selecionar layouts.
6. Clique em **OK**.
7. Selecione um tamanho de papel para as fotografias.
8. Selecione um layout de página na seção Criar uma página a partir das fotografias salvas.
9. Arraste as fotografias até a página.
10. Clique no interior da caixa preta.
    Uma caixa de diálogo é aberta.
11. Insira o texto.
12. Clique em **Imprimir agora**.

Imprimindo, digitalizando, copiando e enviando fax

Imprimindo

O menu *Tarefas* de Propriedades de impressão (consulte a página 17) oferece assistentes de impressão para ajudá-lo a concluir tarefas como impressão de banners, fotografias ou cartazes.

Nota: Utilize um cartucho de impressão preto para imprimir documentos de texto em preto e branco para economizar o cartucho de impressão fotográfica.

1. Dependendo do que você deseja imprimir, coloque o tipo apropriado de papel (consulte a página 8).
2. Verifique se você selecionou o tamanho do papel para o documento (consulte a etapa 8 na página 32).
3. Verifique se a AIO está ligada.
4. Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.
5. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configurar** (dependendo do programa).

   A caixa de diálogo Propriedades de impressão é exibida.
6. Se a tarefa de impressão que você deseja realizar estiver relacionada no menu *Tarefas*, clique nesse menu e siga as instruções exibidas na tela do computador. Caso contrário, clique em **Fechar** na parte inferior do menu.

7 Na guia Qualidade/Cópias, selecione a qualidade, a velocidade, o tipo de papel e o número de cópias.

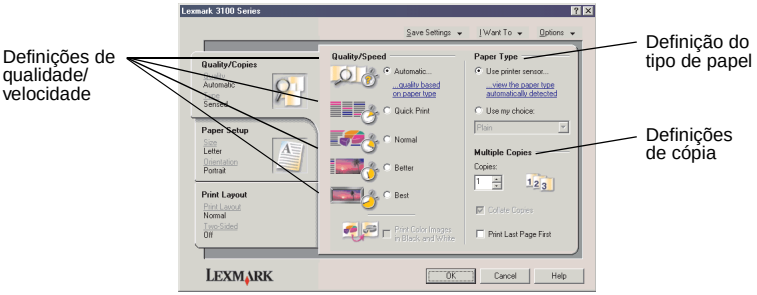

Para ver detalhes sobre uma definição, clique com o botão direito do mouse em uma definição na tela e selecione o item **O que é isto?**.

8 Na guia Configurar papel, selecione o tamanho e a orientação do papel.

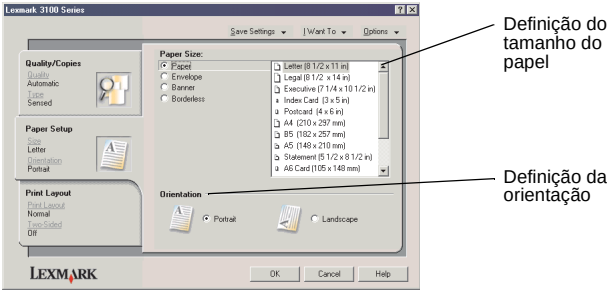

Para ver detalhes sobre uma definição, clique com o botão direito do mouse em uma definição na tela e selecione o item **O que é isto?**.

9 Na guia Layout de impressão, selecione as definições de layout e duplex para o tipo de documento que você está imprimindo.

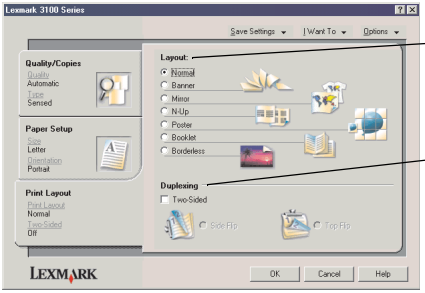

Para ver detalhes sobre uma definição, clique com o botão direito do mouse em uma definição na tela e selecione o item **O que é isto?**.

10 Depois de aplicar todas as definições desejadas em Propriedades de impressão, clique em **OK** na parte inferior da tela para retornar à caixa de diálogo Imprimir.

11 Clique em **Imprimir**.

Digitalizando

As etapas a seguir mostram como digitalizar e salvar imagens.

1. Coloque o documento no vidro do scanner (consulte a página 11).
2. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).

   A Página principal da Multifuncional é exibida.
3. Clique em **Visualizar agora** no canto superior direito da Página principal da Multifuncional.

   Uma imagem do item digitalizado é exibida na seção Visualizar.
4. Clique e arraste para selecionar uma área específica da imagem de visualização a ser digitalizada.
5. Clique em **Ver mais definições de digitalização** para revisar e alterar as definições de digitalização.
6. Selecione as suas definições de digitalização.
7. No menu suspenso Enviar imagem digitalizada para:, selecione um programa para o qual enviar a imagem digitalizada ou clique na seção **Tarefas criativas** para exibir uma lista de projetos (consulte a página 14).

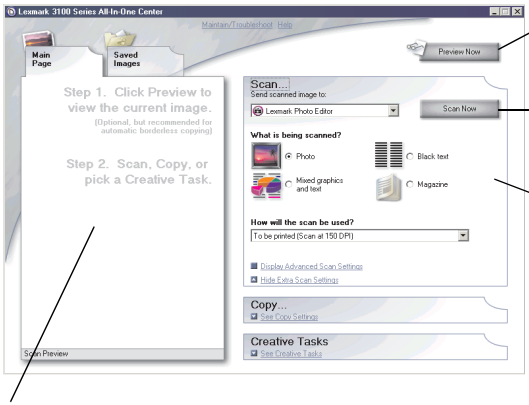

Visualizar agora

Clique para exibir uma visualização da imagem.

Digitalizar agora

Clique para digitalizar o item no vidro do scanner.

Definições de digitalização

Ajuste as definições para o item digitalizado.

Seção Visualizar

Veja uma visualização da imagem e selecione uma área a ser digitalizada.

8 Se você estiver enviando a imagem digitalizada para um programa de software, clique em **Digitalizar agora** para concluir a digitalização. Se você estiver utilizando a seção **Tarefas criativas**, siga as instruções exibidas na tela do computador.

Para obter uma lista de Tarefas criativas disponíveis na Página principal da Multifuncional, consulte a página 15.

Copiando

Para fazer uma cópia rápida, pressione **Cópia em preto** ou **Cópia colorida** no painel de controle.

Nota: O computador deve estar ligado.

Para fazer cópias coloridas, em preto e branco ou em cinza:

1 Coloque o documento no vidro do scanner (consulte a página 11).

2 Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
A Página principal da Multifuncional é exibida.

3 Clique em **Visualizar agora**.

4 Clique em **Ver mais definições de cópia** para revisar e alterar as definições de cópia.
A seção Copiar da Multifuncional é expandida:

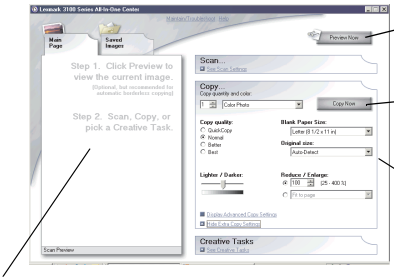

Visualizar agora
Clique para exibir uma visualização da imagem.

Copiar agora
Clique para copiar a imagem.

Definições de cópia
Ajuste as definições de cópia.

Seção Visualizar
Veja uma visualização da imagem e selecione uma área a ser copiada.

5 Selecione as suas definições de cópia.

Nota: Talvez seja necessário reduzir ou ampliar a imagem.

6 Clique em **Copiar agora**.

Enviando fax

A seção a seguir fornece informações básicas sobre envio de fax.

Nota: Modems DSL (digital subscriber line), ISDN (integrated services digital network) e a cabo *não* são modems de fax e *não* são suportados.

Enviando um fax

As etapas a seguir mostram como enviar um fax usando o modem do computador.

1. Coloque o documento no vidro do scanner (consulte a página 11).
2. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
3. Clique em **Visualizar agora** no canto superior direito da Página principal da Multifuncional.
4. Na seção **Tarefas criativas**, clique em **Enviar fax usando o modem do computador**.
5. Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Recebendo um fax

1. Clique em **Iniciar** ▸ **Programas** ▸ **FaxTools** ▸ **FaxTools**. O FaxTools está pronto para receber faxes.
2. Depois de receber um fax, clique na **Caixa de entrada de fax** para visualizar ou imprimir mensagens de fax.

Se você desejar sempre imprimir as mensagens de fax recebidas, siga estas etapas:

1. Na tela principal do FaxTools, clique em **Configure**.
2. Selecione **General Configuration**.
3. Selecione a guia **Fax**.
4. Clique na caixa de seleção **Print incoming faxes** e, em seguida, clique em **OK**.

Criando projetos criativos

Você pode criar outros projetos criativos, como fotografias, cartões, envelopes, transparências, papéis transfer e muito mais.

1. Abra o Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19).
2. Clique em **Instruções**.
3. Selecione um projeto na lista.
4. Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Manutenção

Substituindo cartuchos de impressão

A Lexmark 3100 Series utiliza os seguintes cartuchos:

Suporte de cartucho esquerdo	Suporte de cartucho direito
19 (Colorido)	48 (Preto)
20 (Colorido)	50 (Preto)
25 (Colorido)	55 (Preto)
	90 (Fotográfico)

Nota: Para imprimir, é necessário instalar dois cartuchos. É possível utilizar um cartucho preto ou fotográfico com o cartucho colorido.

Para obter informações sobre pedidos de suprimentos, consulte a seção Manutenção na página 20.

Removendo os cartuchos usados

1. Verifique se a AIO está ligada.
2. Levante a unidade do scanner até que o suporte a mantenha aberta. O suporte dos cartuchos de impressão se desloca e pára na posição de abastecimento, a não ser que a AIO esteja ocupada.
3. Puxe a parte superior do cartucho em sua direção até ouvir um estalo de *encaixe*.
4. Remova os cartuchos antigos. Guarde-os em uma embalagem a vácuo ou descarte-os.

   Nota: Utilize a unidade de armazenamento de cartuchos que acompanha o cartucho colorido para guardar cartuchos para uso futuro.

Instalando os cartuchos

1. Se você estiver instalando novos cartuchos, remova a unidade de armazenamento (somente no cartucho fotográfico), a etiqueta e a fita transparente na parte inferior desses cartuchos.

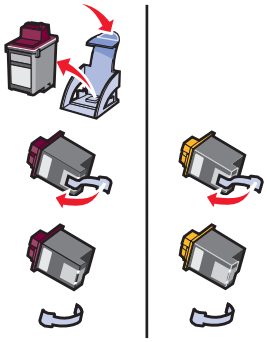

Aviso: *Não* remova as áreas de contato douradas nas partes posterior e inferior dos cartuchos e nem toque nelas.

2. Insira o cartucho colorido no suporte esquerdo. Insira o cartucho preto ou fotográfico no suporte direito.

   Dependendo dos part numbers utilizados, a cor da parte superior dos cartuchos pode ser diferente.

   Nota: Compre um cartucho de impressão preto para uso com o cartucho colorido na impressão de documentos de texto.

3. *Encaixe* os cartuchos corretamente.
4. Feche a unidade do scanner.

   Nota: A unidade do scanner deve estar fechada para iniciar um trabalho de impressão.

A garantia da Multifuncional da Lexmark não cobre reparos decorrentes de falhas ou danos causados por um cartucho recarregado. Não recomendamos o uso de cartuchos recarregados. O recarregamento de cartuchos pode prejudicar a qualidade de impressão e danificar a Multifuncional. Para obter os melhores resultados, use os suprimentos originais da Lexmark.

Especificando definições de cartuchos no software de impressão

Antes de especificar as definições de cartuchos de impressão no software de impressão, instale os cartuchos. Para obter ajuda, consulte “Instalando os cartuchos” na página 39.

1. Abra o Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19).
2. Na guia Manutenção, clique em **Instalar um novo cartucho de impressão**.
3. Selecione o tipo de cartucho instalado.

   Nota: Especifique se o cartucho é novo ou antigo (que já tenha sido usado). Se um cartucho usado for identificado incorretamente como novo no Centro de Soluções Lexmark, os níveis de tinta poderão estar incorretos.
4. Clique em **OK** ou em **Avançar**.
5. Se você tiver instalado um cartucho novo, continue na seção “Alinhando os cartuchos de impressão.”

Alinhando os cartuchos de impressão

É necessário alinhar os cartuchos de impressão depois de instalá-los para melhorar a qualidade da impressão.

Para alinhar os cartuchos de impressão:

1. Coloque papel comum (consulte a página 8).
2. Abra o Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19).
3. Na guia Manutenção, clique em **Alinhar para corrigir margens borradas**.
4. Clique em **Imprimir**.

   Uma página de alinhamento é impressa automaticamente, alinhando os cartuchos de impressão.

Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão

Para melhorar a qualidade de impressão, talvez seja necessário limpar os orifícios dos cartuchos.

Limpe os orifícios quando:

- os caracteres não forem impressos completamente;
- aparecerem pontos brancos em gráficos ou em textos impressos;
- a impressão estiver borrada ou muito escura;
- as linhas retas verticais não forem regulares;
- as cores dos trabalhos de impressão estiverem apagadas ou forem diferentes das cores na tela.

Para limpar os orifícios:

1. Coloque papel comum (consulte a página 8).
2. Abra o Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19).
3. Na guia Manutenção, clique em **Limpar para corrigir listras horizontais**.
4. Clique em **Imprimir**.

   Uma página de orifício é impressa, forçando a tinta nos orifícios para limpar aqueles que estão obstruídos.
5. Imprima o documento novamente para verificar se a qualidade de impressão melhorou.

   Se a qualidade não tiver melhorado, tente limpar os orifícios dos cartuchos de impressão mais duas vezes.

   Se, ainda assim, você não estiver satisfeito com a qualidade de impressão, siga as instruções de limpeza manual dos orifícios e contatos dos cartuchos de impressão.

Limpando manualmente os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão

Se a qualidade de impressão não melhorar após a limpeza dos orifícios dos cartuchos de impressão, pode haver tinta seca nos orifícios ou nos contatos. Para limpar manualmente os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão:

1. Remova os cartuchos de impressão (consulte a página 38).
2. Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.

3 Encoste o pano úmido na área do orifício e segure-o durante aproximadamente três segundos. Esfregue e seque com cuidado em uma direção (isso impede que as cores do cartucho de impressão se misturem).

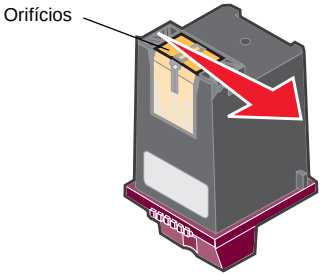

4 Encoste um pano limpo e úmido nos contatos e segure-o durante aproximadamente três segundos. Esfregue e seque com cuidado em uma direção.

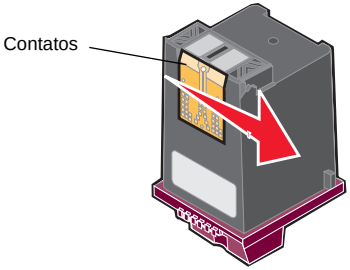

5 Espere os orifícios e os contatos secarem completamente.

6 Reinstale os cartuchos de impressão.

7 Alinhe os cartuchos de impressão (consulte a página 40).

8 Imprima o documento novamente.

Se a qualidade não tiver melhorado, tente limpar os orifícios dos cartuchos de impressão mais duas vezes.

Se a qualidade de impressão ainda não estiver satisfatória, substitua os cartuchos (consulte a página 38).

Conservando os cartuchos de impressão

Para garantir a vida útil mais longa dos cartuchos de impressão e o desempenho ideal da Multifuncional:

- Mantenha o novo cartucho de impressão na embalagem até o momento de instalá-lo.
- Mantenha o cartucho fotográfico na unidade de armazenamento de cartuchos apropriado quando ele não estiver em uso. A unidade de armazenamento de cartuchos de impressão acompanha os cartuchos fotográficos novos. Utilize-a para armazenar o cartucho preto quando estiver utilizando o cartucho fotográfico.
- Não remova um cartucho de impressão da Multifuncional, exceto para substituí-lo, limpá-lo ou armazená-lo em uma embalagem a vácuo, como a unidade de armazenamento de cartuchos de impressão. Os cartuchos não imprimirão corretamente se ficarem expostos durante um longo período, pois a tinta secará.

Nota: Utilize a unidade de armazenamento de cartuchos que acompanha o cartucho colorido para guardar cartuchos para uso futuro.

A garantia da Multifuncional da Lexmark não cobre reparos decorrentes de falhas ou danos causados por um cartucho recarregado. A Lexmark não recomenda o uso de cartuchos recarregados. O recarregamento de cartuchos pode prejudicar a qualidade de impressão e danificar a Multifuncional. Para obter os melhores resultados, use os suprimentos originais da Lexmark.

Fazendo pedidos de suprimentos

Para pedir suprimentos ou para localizar o representante mais próximo, visite o site da Lexmark no endereço **www.lexmark.com**.

Solucionando problemas

Esta seção ajuda a solucionar problemas que possam ocorrer com a AIO. Informações adicionais sobre solução de problemas estão disponíveis no Centro de Soluções Lexmark. Para obter ajuda sobre como acessar o Centro de Soluções Lexmark, consulte a página 19.

Lista de verificação para solução de problemas

Antes de tentar solucionar o problema, verifique o seguinte:

- ☑ A fonte de alimentação foi inserida corretamente (setas para cima) e está firmemente conectada à AIO e a uma tomada?
- ☑ O cabo USB está firmemente conectado ao computador e à AIO?
- ☑ O computador e a AIO estão ligados?
- ☑ Você removeu o adesivo e a fita transparente dos dois cartuchos de impressão? Para obter ajuda, consulte a documentação de instalação.
- ☑ Os cartuchos de impressão estão instalados corretamente (consulte a página 39)?
- ☑ O papel foi colocado corretamente? Verifique se você não forçou o papel dentro da AIO.
- ☑ Você instalou o software da AIO corretamente? Para obter ajuda, consulte a documentação de instalação.
- ☑ A Lexmark 3100 Series está definida como a impressora padrão (consulte a página 54)?
- ☑ Existe suporte para o seu sistema operacional?
- ☑ Você possui direitos de administrador? É necessário ter direitos de administrador para instalar o software em uma rede.

Se os problemas persistirem, consulte a tabela a seguir para selecionar um tópico.

Problema	Vá para a página
O indicador luminoso de energia não acende	46
A página de alinhamento ou de teste não é impressa	46
Quando insiro o CD do software da AIO, nada acontece	46
A AIO não se comunica com o computador	47
A instalação parece estar incompleta	47
Página em branco impressa	48
A impressão da AIO está lenta	48
A impressão está muito escura ou borrada	48
As linhas verticais estão cortadas ou as bordas não são regulares	49
Linhas brancas aparecem em gráficos ou áreas totalmente pretas	49
Atolamento de papel na AIO	49
O processo de digitalização ou o uso de uma imagem digitalizada com um programa de software é muito demorado e congela o computador	50
A digitalização não foi concluída com êxito	50
Meu programa não está na lista Enviar imagem digitalizada para	50
A margem da cópia não é impressa	51
O botão Copiar no painel de controle não funciona	51
A função de fax não funciona	52
O cartão fotográfico não é reconhecido pela leitora de cartões	52
Mensagens de erro	52
Removendo e reinstalando o software	53
Definindo a AIO como impressora padrão	54
Outras fontes de ajuda	55

Solucionando problemas de configuração

Use esta seção para solucionar problemas que possam ocorrer durante a configuração.

O indicador luminoso de energia não acende

1. Verifique se a fonte de alimentação foi inserida corretamente na AIO (consulte a página 6).
2. Verifique as conexões da fonte de alimentação.
3. Pressione **Liga/desliga** no painel de controle.

A página de alinhamento ou de teste não é impressa

1. Verifique se você removeu o adesivo e a fita transparente dos dois cartuchos de impressão. Para obter ajuda sobre como instalar cartuchos de impressão, consulte a página 39.
2. Verifique se os cartuchos de impressão estão instalados corretamente (consulte a página 39).
3. Verifique se você colocou o papel corretamente e não o forçou dentro da AIO (consulte a página 8).
4. Verifique se a Lexmark 3100 Series está definida como a impressora padrão (consulte a página 54).

Quando insiro o CD do software da AIO, nada acontece

Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Meu computador** e, em seguida, clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.

Se você estiver utilizando o Windows XP, clique em **Iniciar** ▸ **Meu computador** e clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.

Nota: Se a inicialização automática estiver desativada, clique duas vezes em **setup.exe**.

A AIO não se comunica com o computador

1. Desconecte e conecte novamente ambas as extremidades do cabo USB. Para obter ajuda, consulte a documentação de instalação.
2. Desconecte a AIO da tomada e volte a conectar a fonte de alimentação. Pressione **Liga/desliga** se a AIO não ligar. Para obter ajuda, consulte a documentação de instalação.
3. Reinicialize o computador. Se o problema persistir, remova o software e instale-o novamente (consulte a página 53).

A instalação parece estar incompleta

Talvez o software não tenha sido instalado corretamente. Tente o seguinte:

1. No Windows XP, clique em **Iniciar** ▸ **Painel de Controle** ▸ **Impressoras e Outros Itens de Hardware** ▸ **Impressoras e Aparelhos de Fax**.
2. Clique em **Propriedades**.
3. Se você estiver usando o Windows 98 ou o Windows Me, clique na guia **Gerenciador de Dispositivos**.

   Se você estiver usando o Windows 2000 ou o Windows XP, selecione a guia **Hardware** e clique no botão **Gerenciador de Dispositivos**.
4. Procure a categoria Outros dispositivos. Se houver dispositivos da Lexmark relacionados, destaque-os e pressione a tecla **Delete**.

   Nota: A categoria Outros Dispositivos somente é exibida quando existem dispositivos desconhecidos. Apenas exclua os itens da Lexmark que estão presentes na categoria Outros Dispositivos.
5. Insira o CD e instale o software novamente. Não reinicie o computador. Para obter ajuda, consulte a documentação de instalação.

Solucionando problemas de impressão

Página em branco impressa

1. Verifique se você removeu o adesivo e a fita transparente dos dois cartuchos de impressão. Para obter ajuda sobre como instalar cartuchos de impressão, consulte a página 39.
2. Verifique se os cartuchos de impressão estão instalados corretamente (consulte a página 39).
3. Verifique se você colocou o papel corretamente e não o forçou dentro da AIO (consulte a página 8).
4. Verifique se a Lexmark 3100 Series está definida como a impressora padrão (consulte a página 54).

A impressão da AIO está lenta

1. Feche todos os programas que não estejam em uso. Talvez os recursos de memória não sejam suficientes.
2. Verifique se a definição de Qualidade/Velocidade em Propriedades de impressão está como **Normal** ou **Rascunho** (consulte a página 18).
3. Tente imprimir um arquivo menor. Se a quantidade de recursos de memória for muito pequena, talvez não seja possível imprimir arquivos maiores. Considere a possibilidade de adquirir mais memória.

   Nota: Normalmente, fotografias possuem um tamanho de arquivo maior. Tente diminuir a resolução de digitalização.

A impressão está muito escura ou borrada

1. Remova o papel à medida que ele é impresso. Deixe a tinta secar antes de manuseá-lo.
2. Ajuste a definição de Qualidade/Velocidade em Propriedades de impressão (consulte a página 18) *ou* no Programa da Multifuncional (consulte a página 14).

   A definição **Alta** ou **Máxima** de Qualidade/Velocidade poderá causar manchas se for usada com papel comum. Tente usar a definição **Normal**.
3. Abra o Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19).
4. Na guia Manutenção, clique em **Limpar para corrigir listras horizontais**.

As linhas verticais estão cortadas ou as bordas não são regulares

1. Ajuste a definição de Qualidade/Velocidade em Propriedades de impressão (consulte a página 18). Para obter a melhor qualidade de impressão, selecione a definição **Alta** ou **Máxima**.
2. Alinhe os cartuchos de impressão. Para alinhar os cartuchos de impressão:
   a. Abra o Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19).
   b. Na guia Manutenção, clique em **Alinhar para corrigir margens borradas**.

Linhas brancas aparecem em gráficos ou áreas totalmente pretas

Limpe os orifícios dos cartuchos de impressão. Se a AIO não for utilizada durante um longo período, os orifícios dos cartuchos de impressão poderão ficar obstruídos. Para limpar os orifícios dos cartuchos:

1. Abra o Centro de Soluções Lexmark (consulte a página 19).
2. Na guia Manutenção, clique em **Limpar para corrigir listras horizontais**.

Atolamento de papel na AIO

1. Siga as instruções exibidas na tela para eliminar o atolamento de papel.
2. Verifique se você está usando um papel desenvolvido para uma impressora jato de tinta. Para obter uma lista de tipos de papel recomendados, consulte a página 9.
3. Verifique se você está colocando o papel corretamente (consulte a página 8).
4. Verifique se a guia de papel está apoiada na margem esquerda do papel (consulte a página 8).

Solucionando problemas de digitalização, cópia e envio de fax

O processo de digitalização ou o uso de uma imagem digitalizada com um programa de software é muito demorado e congela o computador

Diminua a resolução de digitalização. Essa resolução é muito diferente da resolução de impressão e é geralmente definida para um número muito menor. Para alterar a resolução de digitalização:

1. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
2. Na seção Digitalizar, clique em **Ver mais definições de digitalização**.
3. Clique em **Exibir definições de digitalização avançadas**.
4. Na guia Digitalizar de Definições de digitalização avançadas, digite uma resolução de digitalização menor.

A digitalização não foi concluída com êxito

Talvez o software não tenha sido instalado corretamente. Siga as instruções do tópico “A AIO não se comunica com o computador” na página 47.

Meu programa não está na lista Enviar imagem digitalizada para

Para incluir seu programa na lista Enviar imagem digitalizada para:

1. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
2. Selecione **Pesquisar mais** na lista Enviar imagens para.
3. Clique em **Pesquisa avançada**.
4. Selecione nessa caixa de listagem os aplicativos que você deseja incluir e clique em **Adicionar**.
5. Clique em **Fechar** para salvar as alterações.

A margem da cópia não é impressa

Verifique se:

- O original está na orientação correta no vidro (consulte a página 11).
- A área que você deseja copiar não é maior que a área de impressão da página. Aplique o recurso **Ajustar à página**.

  Para aplicar o recurso Ajustar à página:

  1. Abra o Programa da Multifuncional Lexmark (consulte a página 13).
  2. Na seção Copiar, clique em **Ver mais definições de cópia**.
  3. Na seção Reduzir/Ampliar, clique no segundo botão e selecione **Ajustar à página** no menu suspenso correspondente.
  4. Copie o documento novamente.

O botão Copiar no painel de controle não funciona

Verifique se:

1. O computador está ligado. O indicador de energia deve estar aceso para que a AIO funcione.
2. O cabo USB está firmemente conectado ao computador e à AIO.
3. O software foi instalado corretamente. Para obter ajuda, consulte a documentação de instalação. O software deve estar instalado para que a copiadora funcione.
4. O ícone de início rápido da Multifuncional Lexmark 3100 Series no canto inferior direito da tela está presente e não há um “X” vermelho. Se houver um “X” vermelho, remova e instale o software novamente (consulte a página 53).

   Nota: Se o ícone de início rápido da Lexmark 3100 Series não aparecer no canto inferior direito da tela, abra o Programa da Multifuncional (consulte a página 13).

A função de fax não funciona

Se você tiver problemas para enviar ou receber mensagens de fax, verifique se:

- O computador e a AIO estão ligados.
- O computador está conectado a uma linha telefônica. Uma conexão telefônica é necessária para que o envio de fax funcione.
- O computador possui um modem de fax em operação.
- Você instalou o software de fax incluído no CD.
- O driver de fax que você deseja utilizar é o padrão do Programa da Multifuncional.
  Para verificar o padrão do driver de fax:
  1. Abra o Programa da Multifuncional (consulte a página 13).
  2. Clique em **Definições de digitalização avançadas**.
  3. Clique em **Fax**.

     Nota: Modems DSL (digital subscriber line), ISDN (integrated services digital network) e a cabo *não* são modems de fax e *não* são suportados.

O cartão fotográfico não é reconhecido pela leitora de cartões

- Remova e reinsira o cartão fotográfico.
- Desconecte e volte a conectar o cabo USB.

Mensagens de erro

Se uma destas mensagens de erro for exibida, siga as instruções que aparecem na tela do computador.

- **`Atolamento de papel`**
- **`Tampa aberta`**
- **`Pouca tinta`**
- **`Sem papel`**
- **`Erro no cartucho`**

Removendo e reinstalando o software

Se o software da AIO não estiver funcionando corretamente ou se for exibida uma mensagem de erro de comunicação quando você tentar utilizar a AIO, talvez seja necessário remover e, em seguida, reinstalar o software da AIO.

1. Na área de trabalho, clique em **Iniciar** ▸ **Programas** ▸ **Lexmark 3100 Series** ▸ **Desinstalar a Lexmark 3100 Series**.
2. Siga as instruções exibidas na tela do computador para remover o software da AIO.
3. Reinicie o computador antes de reinstalar o software.
4. Insira o CD e siga as instruções exibidas na tela do computador para instalar o software. Para obter ajuda, consulte a documentação de instalação.

Verificando a definição de porta

1. Clique em **Iniciar** ▸ **Configurações** ▸ **Impressoras**.

   No Windows XP, clique em **Iniciar** ▸ **Painel de Controle** ▸ **Impressoras e Outros Itens de Hardware** ▸ **Impressoras e Aparelhos de Fax**.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Impressora Lexmark 3100 Series**.
3. No menu de barra lateral, selecione **Propriedades**.
4. No Windows 98/Me, clique na guia **Detalhes**.

   No Windows 2000 ou XP, clique na guia **Portas**.
5. Verifique se:
   - A porta está definida como **USB**.
   - A opção **Arquivo** não está definida como a porta.

   Nota: Se a porta USB não aparecer na lista, será necessário remover e reinstalar o software da AIO (consulte a página 53).

Definindo a AIO como impressora padrão

Para usuários do Windows 98 e Windows Me:

1. Clique em **Iniciar** ▸ **Configurações** ▸ **Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Impressora Lexmark 3100 Series**.
3. Verifique se:
   - A opção **Definir como Padrão** está selecionada.
   - A opção **Pausar impressão** não está selecionada.

Usuários do Windows 2000:

1. Clique em **Iniciar** ▸ **Configurações** ▸ e clique na pasta **Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Impressora Lexmark 3100 Series**.
3. Verifique se:
   - A opção **Definir como Padrão** está selecionada.
   - A opção **Pausar Impressão** não está selecionada.
   - A opção **Usar Impressora Off-line** não está selecionada.

Usuários do Windows XP:

1. Clique em **Iniciar** ▸ **Painel de Controle** ▸ **Impressoras e Outros Itens de Hardware** ▸ **Impressoras e Aparelhos de Fax**.
2. Verifique se o ícone Lexmark 3100 Series:
   - Está definido como a impressora padrão (indicado por uma marca de seleção). Se a Lexmark 3100 Series não for a impressora padrão, clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e clique em **Definir como Padrão**.
   - Não indica **Pausada**. Se o ícone indicar que a AIO está pausada, clique com o botão direito do mouse nesse ícone e, em seguida, clique em **Continuar a Impressão**.
   - Indica **Pronta**. Se o ícone indicar **Off-line**, clique com o botão direito do mouse nesse ícone e clique em **Usar Impressora On-line**.

Outras fontes de ajuda

Se as soluções anteriores não resolverem o problema com a Multifuncional:

- Consulte o software do Centro de Soluções Lexmark para obter mais informações sobre solução de problemas:
  1. Clique em **Iniciar** ▸ **Programas** ▸ **Lexmark 3100 Series** ▸ **Centro de Soluções Lexmark 3100 Series**.
  2. Clique na guia **Solucionar problemas** localizada no lado esquerdo da tela.
- Para obter ajuda, visite o nosso site da Internet no endereço **http://support.lexmark.com/**.

Avisos

Avisos sobre emissões

Declaração informativa de conformidade com a FCC (Federal Communications Commission)

O produto Lexmark 3100 Series 4477-001/4478-001 foi testado e considerado dentro dos limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam causar operação indesejada.

Os limites da Classe B da FCC foram desenvolvidos para oferecer proteção moderada contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações via rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário poderá tentar corrigir essas interferências utilizando uma ou mais das medidas seguir:

- Reoriente ou mude o local da antena de recepção.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o local de compra ou o representante de serviços para obter sugestões adicionais.

O fabricante não é responsável por interferências de rádio ou televisão causadas pelo uso de cabos diferentes dos recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Nota: Para garantir a conformidade com as normas da FCC sobre interferência eletromagnética para um dispositivo de computação da Classe B, utilize um cabo adequadamente blindado e aterrado, como o Lexmark part number 1329605 para conexão paralela ou o 12A2405 para conexão USB. O uso de um cabo substituto sem blindagem e aterramento adequados pode resultar na violação das normas da FCC.

Quaisquer perguntas com relação a esta declaração informativa de conformidade devem ser enviadas para:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Européia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 89/336/EEC e 73/23/EEC do Conselho da CE sobre a aproximação e harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética e segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de certos limites de tensão.

Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas foi assinada pelo Diretor de Fabricação e Suporte Técnico da Lexmark International, S.A., Boigny, França.

Este produto atende aos limites Classe B de EN 55022 e às exigências de segurança de EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ENERGY STAR

O programa de Equipamentos para Escritórios EPA ENERGY STAR é o resultado da parceria com fabricantes de equipamentos para escritório no sentido de promover o lançamento de produtos que economizam energia e de reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.

As empresas que participam desse programa apresentam produtos que diminuem o consumo de energia quando não estão sendo usados. Esse recurso reduzirá a energia usada em até 50%. A Lexmark está orgulhosa em participar desse programa.

Como parceira da ENERGY STAR, a Lexmark International, Inc. determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR relativas ao consumo de energia.

Níveis de emissão de ruído

As providências a seguir foram tomadas de acordo com a ISO 7779 e estão em conformidade com a ISO 9296.

Pressão média do som a 1 metro, dBA	
Imprimindo	44 dBA

Índice

A

acessando fotografias
  em um cartão de memória 24
  em um computador 24
alinhando cartuchos de impressão 40
avisos de direitos autorais ii

B

banners, imprimindo 17
botão Alimentação de papel 7
botão Cópia colorida 7
botão Cópia em preto 7
botão Digitalizar 7
botão Liga/desliga. 7
Botão Visualizar agora 34

C

caixa de diálogo Cartão de memória inserido 24
cartazes
  imprimindo 17
cartões
  colocando 9
cartões de memória
  inserindo 11
cartões fotográficos
  colocando 9
cartões postais
  colocando 9
cartuchos
  alinhando 40
  exibindo níveis de tinta de 19
  limpando manualmente 41
  limpando orifícios 41
  part numbers 38
cartuchos de impressão
  alinhando 40
  conservando 43
  exibindo níveis de tinta de 19
  instalando 39
  limpando orifícios 41
  limpando orifícios manualmente 41
  part numbers 38
  removendo 38
  substituindo 38
cartuchos de tinta
  exibindo níveis de tinta de 19
cartuchos, impressão
  alinhando 40
  conservando 43
  instalando 39
  limpando contatos 41
  limpando orifícios 41
  part numbers 38
  removendo 38
  substituindo 38
Centro de Soluções Lexmark 19
  abrindo 19
  guia Avançado 20
  guia Informações de contato 20
  guia Instruções 19
  guia Manutenção 20
  guia Solucionar problemas 19
  Guia Status da impressora 19
colocando
  cartões 9
  cartões fotográficos 9
  cartões postais 9
  papéis transfer 10
  papel 8
  papel brilhante 9
  papel de tamanho personalizado 10
  papel especial 9
  papel fotográfico 9
  papel para banner 10
  transparências 10
componentes
  painel de controle 5
  slots de cartão de memória 5
  suporte de papel 5
  unidade do scanner 6
componentes da Multifuncional 5
compreendendo software 13
configuração do hardware 5
conservando cartuchos de impressão 43
contatos, limpando manualmente 41
copiando 35
cópias 18
cortando fotografias 28

D

definições de cópia 14
definições de digitalização 14
definições, salvando para uso futuro 18
digitalizando 34
diversas imagens 15
dois lados, imprimindo em, *consulte* duplex
duplex 18

E

editando fotografias 29
Editor de fotografias da Lexmark
  abrindo 21

usando 21
e-mail
digitalizar para 29
envelopes
imprimindo 9, 17
enviando fax 36
escolhendo
layout para fotografias 26

F

fax
enviando 36
solução de problemas 52
fazendo pedidos de suprimentos 43
ferramentas de retoque
borracha 21
conta-gotas 21
cortar 21
lápis 21
linha 21
pincel 21
preenchimento 21
remover olho vermelho 21
texto 21
fotografias 26
compartilhando 29
cortando 28
digitalizando 34
editando 29
impressão sem bordas 27
imprimindo 17
incluindo texto 26
localizando 24
fotografias digitais
Programa da Multifuncional 13
trabalhando com 23
fotografias sem bordas
imprimindo 27

G

Gerenciador de cartões de memória
usando 22
guia Avançado 20
guia Configurar papel 18
guia Informações de contato 20
guia Instruções 19
guia Layout de impressão 18
guia Manutenção 20
guia Qualidade/Cópias 18
guia Solucionar problemas 19
guia Status 19

I

impressão de menor qualidade 48
imprimindo 31
cartazes 15, 17
envelopes 9, 17
fotografias 17
fotografias digitais 26
página do álbum 26
sem bordas 27
sem margens 27
incluindo texto nas fotografias 30
incluindo texto no layout da página 26
Informações de segurança ii
informações sobre edição ii
instalação do software 5
instalando
cartuchos de impressão 39

J

janela Status da impressão
alterando a aparência de 20

L

layout
selecionando 18
layouts de página, selecionando
cartão de felicitações 26
comprados 26
pacote de fotografias 26
página do álbum de recortes 26
sem bordas 26
limpando, orifícios dos cartuchos de impressão 41

M

margem a margem, *consulte* fotografias sem bordas 27
margens, fotografias sem margens *consulte* sem bordas 27
menu Salvar definições 18
menu Tarefas 17

N

níveis de tinta
exibindo 19
notificação sonora
ativando ou desativando 20

O

orientação
selecionando 18
orifícios de impressão
limpando 41
orifícios de impressão, limpando manualmente 41
orifícios, impressão
limpando manualmente 41

P

página do álbum 26
página do álbum de recortes 30
página em branco impressa 48
página Fazer manutenções e solucionar problemas 16
Página Imagens salvas
seção Abrir com... 15
seção Imprimir uma cópia... 16

Página principal da Multifuncional
seção Copiar 14
seção Digitalizar 14
seção Tarefas criativas 15
Seção Visualizar 15
painel de controle 7
papéis transfer
colocando 10
imprimindo 17
papel
colocando 31
tipos aceitáveis de 31
papel de tamanho personalizado
colocando 10
papel especial
colocando 9
papel fotográfico
colocando 9
papel para banner
colocando 10
part number do cartucho colorido 38
part number do cartucho fotográfico 38
part number do cartucho preto 38
part numbers
cartucho colorido 38
cartucho fotográfico 38
cartucho preto 38
preto e branco, imprimindo em 18
problemas de impressão 48
página em branco impressa 48
Programa da Multifuncional Lexmark
abrindo 13
usando 13
Programa da Multifuncional, *consulte* Programa da Multifuncional Lexmark 13
Propriedades de impressão 17
abrindo 17
guia Configurar papel 18
guia Layout de impressão 18
guia Qualidade/ Cópias 18
guias 18
menu Opções 18
menu Salvar definições 18
menu Tarefas 17

R

reinstalando o software 53
removendo cartuchos de impressão 38
removendo o software 53
repetir imagens 15

S

Seção Visualizar
Botão Visualizar agora 34
Visualizar digitalização 15
Visualizar impressão/ cópia 15
site da Internet, Lexmark 55
software
Centro de Soluções 19
compreendendo 13
Editor de fotografias 21
Gerenciador de cartões de memória 22
Programa da Multifuncional 13
Propriedades de impressão 17
reinstalando 53
removendo 53
software da AIO 13
solução de problemas
lista de verificação 44
página em branco impressa 48
problemas de configuração 46
problemas de cópia 50
problemas de digitalização 50
problemas de envio de fax 50
problemas de impressão 48
solução de problemas de configuração 46
som, *consulte* notificação sonora
Status da Multifuncional 19
substituindo cartuchos de impressão 38
suprimentos
fazendo pedidos 43

T

tamanho do papel
selecionando 18
Tarefas
alterar definições de qualidade 17
alterar definições de velocidade 17
imprimir nos dois lados do papel 17
imprimir um banner 17
imprimir um cartaz 17
imprimir um envelope 17
imprimir uma fotografia 17
ver mais idéias de impressão 17
Tarefas criativas
Programa da Multifuncional 15
texto
incluindo nas fotografias 30
incluindo no layout da página 26
tipo de papel
selecionando 18
transparências
colocando 10

V

várias cópias 18